

Istruzioni

1. Sollevare il coperchio del tombino.

2. Scegliere una delle pareti interne del tombino da forare, assicurandosi che il posizionamento del dispositivo non ostacoli la chiusura del coperchio superiore e che la parte inferiore del dispositivo, dove si trova l'erogatore, sia posizionata sopra lo specchio d'acqua.

3. Con un trapano a percussione e punta di 5 mm di diametro forare la parete scelta fino a una profondità di 50 mm (figura 1). Tenere in considerazione che, una volta installato, l'ugello erogatore del dispositivo dovrà avere una distanza sufficiente affinché non entri in contatto con l'acqua, si consiglia 10 cm tra l'ugello e la superficie dell'acqua (figura 3).





4. Avvitare la vite in dotazione utilizzando il trapano in modalità avvitatore. Avvitare la vite fino a che la testa della stessa si trovi a 5-6 mm dalla parete muraria (figura 2).

5. Svitare il tappo superiore del dispositivo e versare nel serbatoio il liquido Mosquitorex® fornito. Assicurarsi di versare anche qualche goccia sulla superficie dell'acqua nel tombino per creare una pellicola oleosa iniziale, che verrà poi mantenuta con l'erogazione automatica del dispositivo MosKyp®. Mescolare fino a che non ci saranno più bolle d'aria nel serbatoio. Richiudere il tappo, serrandolo bene.

6. Mantenendo il dispositivo in posizione verticale, fissarlo saldamente inserendo l'asola nel corpo del dispositivo, sulla vite appena inserita nella parete (figura 4).

7. Assicurarsi che il dispositivo sia ben saldo, in alternativa svitare leggermente la vite in modo da incastrarlo sulla stessa in modo stabile. Richiudere il coperchio del tombino.

8. Per la ricarica, ripetere i passaggi 1, 5, 6, 7.

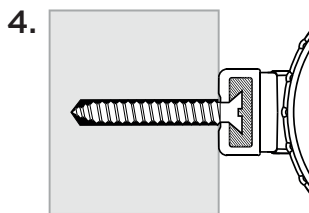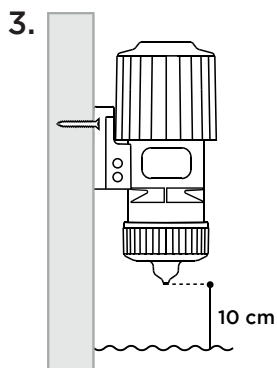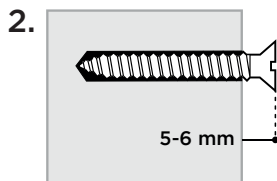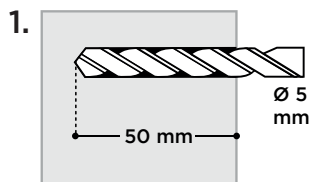

* Per la ricarica utilizzare esclusivamente il larvicida Mosquitorex®